DIFFUSEUR D’ARÔME ULTRASONIQUE

Manuel d’utilisation

AROMEA

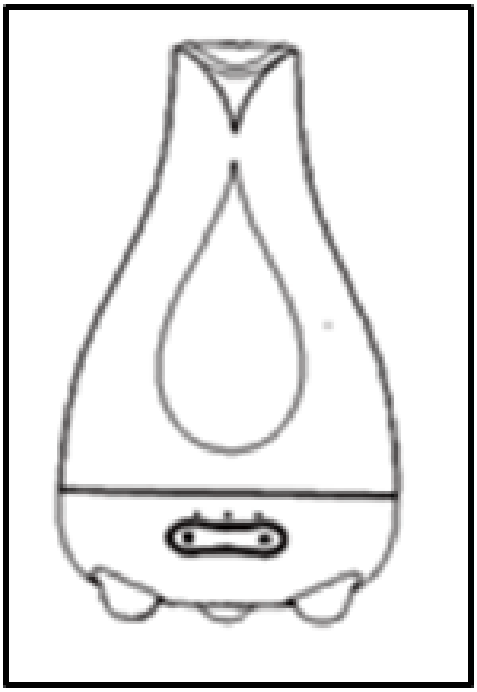

Structure du produit

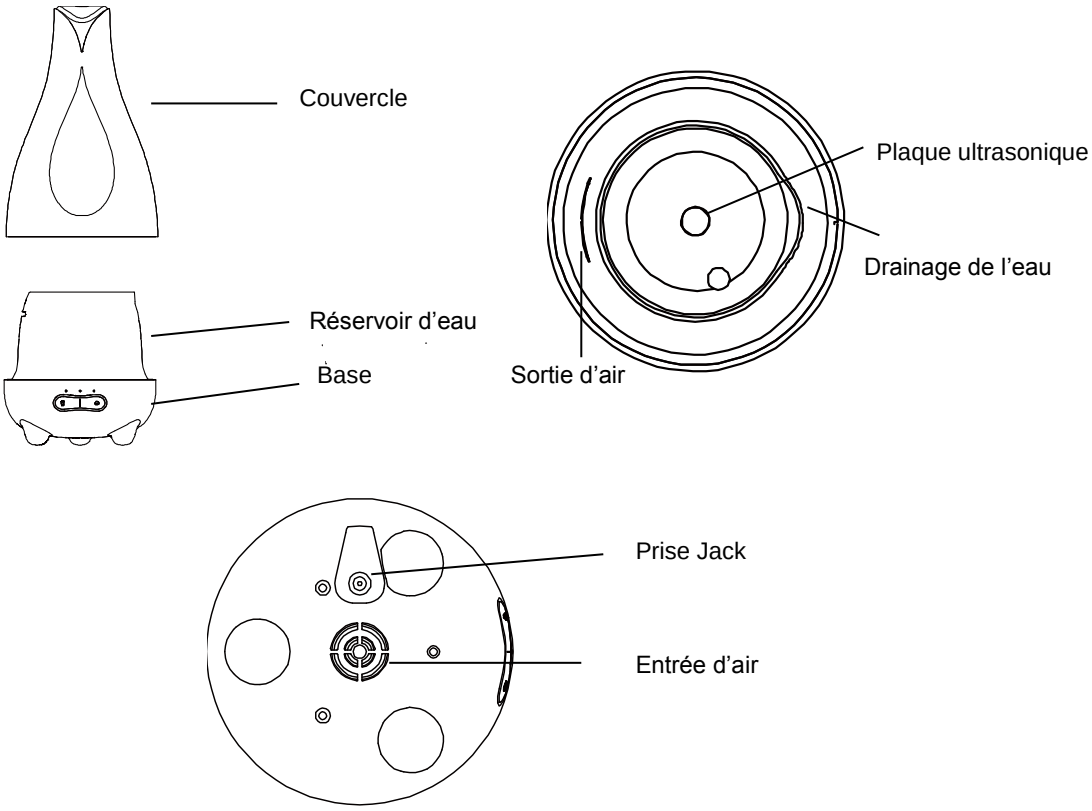

Étapes de mise en marche

1. Brancher l'adaptateur à la prise Jack du produit et placer l'unité sur une surface plane et solide.

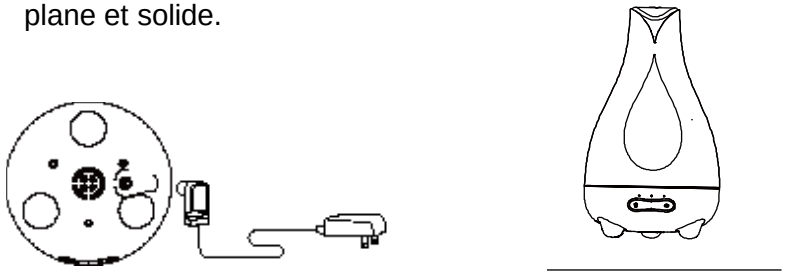

2. Retirer le couvercle, verser l'eau dans le réservoir. Ne pas dépasser la ligne maximum. Déposer 2-3 gouttes d'huile essentielle.

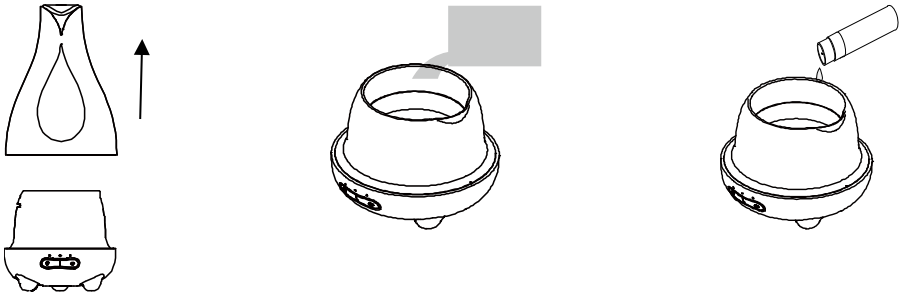

3.

4. Remettre le couvercle sur la base

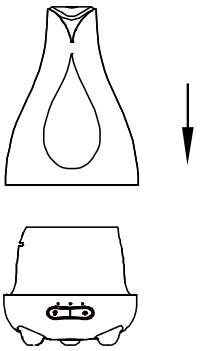

5. Brancher et allumer l’appareil

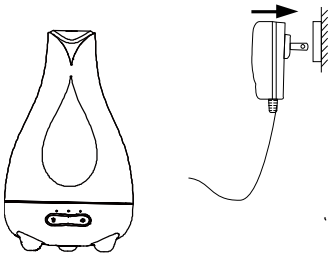

Instructions

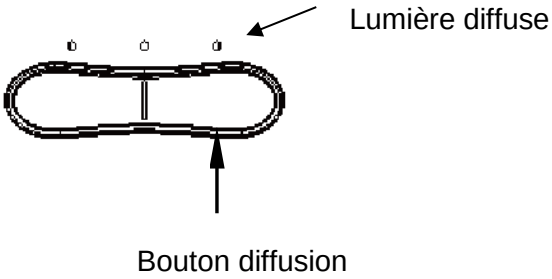

- En appuyant une première fois sur le ‘’bouton de diffusion’’, le diffuseur fonctionne à haute intensité ainsi que la lumière changeante, puis s'arrête automatiquement lorsque la quantité d’eau est épuisée
- En appuyant une seconde fois sur le bouton de diffusion, le diffuseur fonctionne à faible intensité, puis s’arrête automatiquement lorsque la quantité d’eau est épuisée
- En appuyant une troisième fois sur le bouton, le diffuseur s’arrête complètement (diffusion et lumière).

Remarque : l'appareil s'éteint automatiquement lorsque la quantité d’eau est épuisée

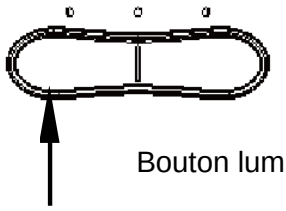

- Appuyer une première fois sur le bouton lumière pour obtenir les 8 couleurs en alternance.
- Appuyer autant de fois que souhaité pour obtenir la lumière fixe choisie.
- Appuyer et maintenir 3 secondes pour éteindre la lumière LED

Précautions d'emploi

Lire attentivement ces précautions avant toute utilisation du diffuseur.

- Ne pas ajouter d'huile essentielle quand l'appareil fonctionne
- Ajouter de l'eau du robinet.
- Ajouter les gouttes d'huile essentielle directement dans le réservoir. Aucune autre option n'est possible
- Ne pas ouvrir le couvercle quand l'appareil fonctionne
- Ne pas dépasser la ligne maximum du réservoir d'eau
- Après utilisation, vider le reste de l'eau pour éviter la prolifération des bactéries
- Tenir le cordon d'alimentation loin de l'eau. Ne pas utiliser dans un environnement humide
- Tenir hors de la portée des enfants
- Tenir à l'écart toute substance inflammable ou toxique du diffuseur
- En cas d'inconfort ou de trop forte sensibilité, arrêter l'appareil et consulter un médecin
- Utiliser sur une surface plane et stable pour éviter que l'eau ne s'infiltre dans la base
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Ne pas utiliser d'huiles essentielles dont l'usage en diffusion est déconseillé. Ne pas utiliser de parfums ou essences de synthèse qui risqueraient d'endommager irrémédiablement le diffuseur. Certaines huiles essentielles ne sont pas conseillées en diffusion, demander conseil à un pharmacien. Bien

vérifier les précautions d'emploi des huiles essentielles avant de les utiliser en diffusion. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques d'incendies

- Ce diffuseur ne fonctionne qu'avec des huiles essentielles ou complexe d'huiles essentielles.
- Uniquement pour diffusion d'ambiance, ne pas inhaler.
- Une utilisation continue du diffuseur peut, à long-terme, endommager le produit et raccourcir sa durée de vie.
- Débrancher l'appareil avant toute manipulation telle que le nettoyage ou le rangement par exemple.
- Respecter les consignes d'entretien pour le nettoyage de l'appareil.
- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.
- Ne pas bloquer la sortie de diffusion.
- Ne jamais immerger le diffuseur dans l'eau et ne pas laisser de l'eau pénétrer par les ouvertures de l'appareil.
- Toujours orienter la sortie de diffusion vers le haut.
- Ne pas couvrir le diffuseur avec toute matière ou objet.

Entretien

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR ÉVITER L'ENCRASSEMENT DU PRODUIT.

Pour un fonctionnement optimal de votre diffuseur, il doit être nettoyé régulièrement (une fois par semaine) en cas d'utilisation intense. Vous profiterez ainsi au mieux des performances de votre diffuseur.

Après 5 à 6 utilisations, nettoyer selon les indications suivantes :

- Avant tout nettoyage, débrancher le diffuseur et retirer le cordon d'alimentation
- Enlever le couvercle
- Vider le réservoir d'eau
- Mettre une cuillère de vinaigre blanc dans le réservoir d'eau et nettoyer à l'eau chaude
- Laisser reposer 5 minutes avant de vider l'eau
- Essuyer avec un chiffon doux
- Nettoyer le système à ultrasons avec un coton tige

À noter :

- Ne jamais nettoyer le diffuseur avec du solvant, du détergent ou de l'essence

- Quand le diffuseur n’est pas utilisé, vider l’eau et le garder au sec pour éviter le développement de bactéries et champignons

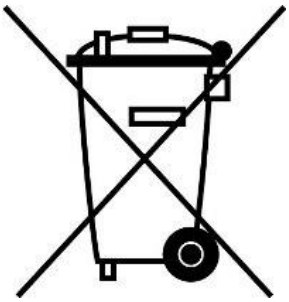

Élimination des appareils électriques en fin de vie

Ce symbole indique, dans l’UE, que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Le tri sélectif des appareils électriques mis au rebut prévient les effets néfastes éventuels sur l’environnement et sur la santé, et favorise le recyclage et la réutilisation des composants de l’appareil. Cet appareil doit par conséquent être remis à un point de collecte approprié ou à votre revendeur qui se chargera de son recyclage.

Spécificités du produit

Puissance : AC 100-240V/50HZ

Tension : DC 24V,500mA

Fréquence nominale :50/60HZ

Puissance nominale : 12W

Capacité : 200ML

Surface appropriée :10-20 ㎡

Taille：13*13*22.5cm